




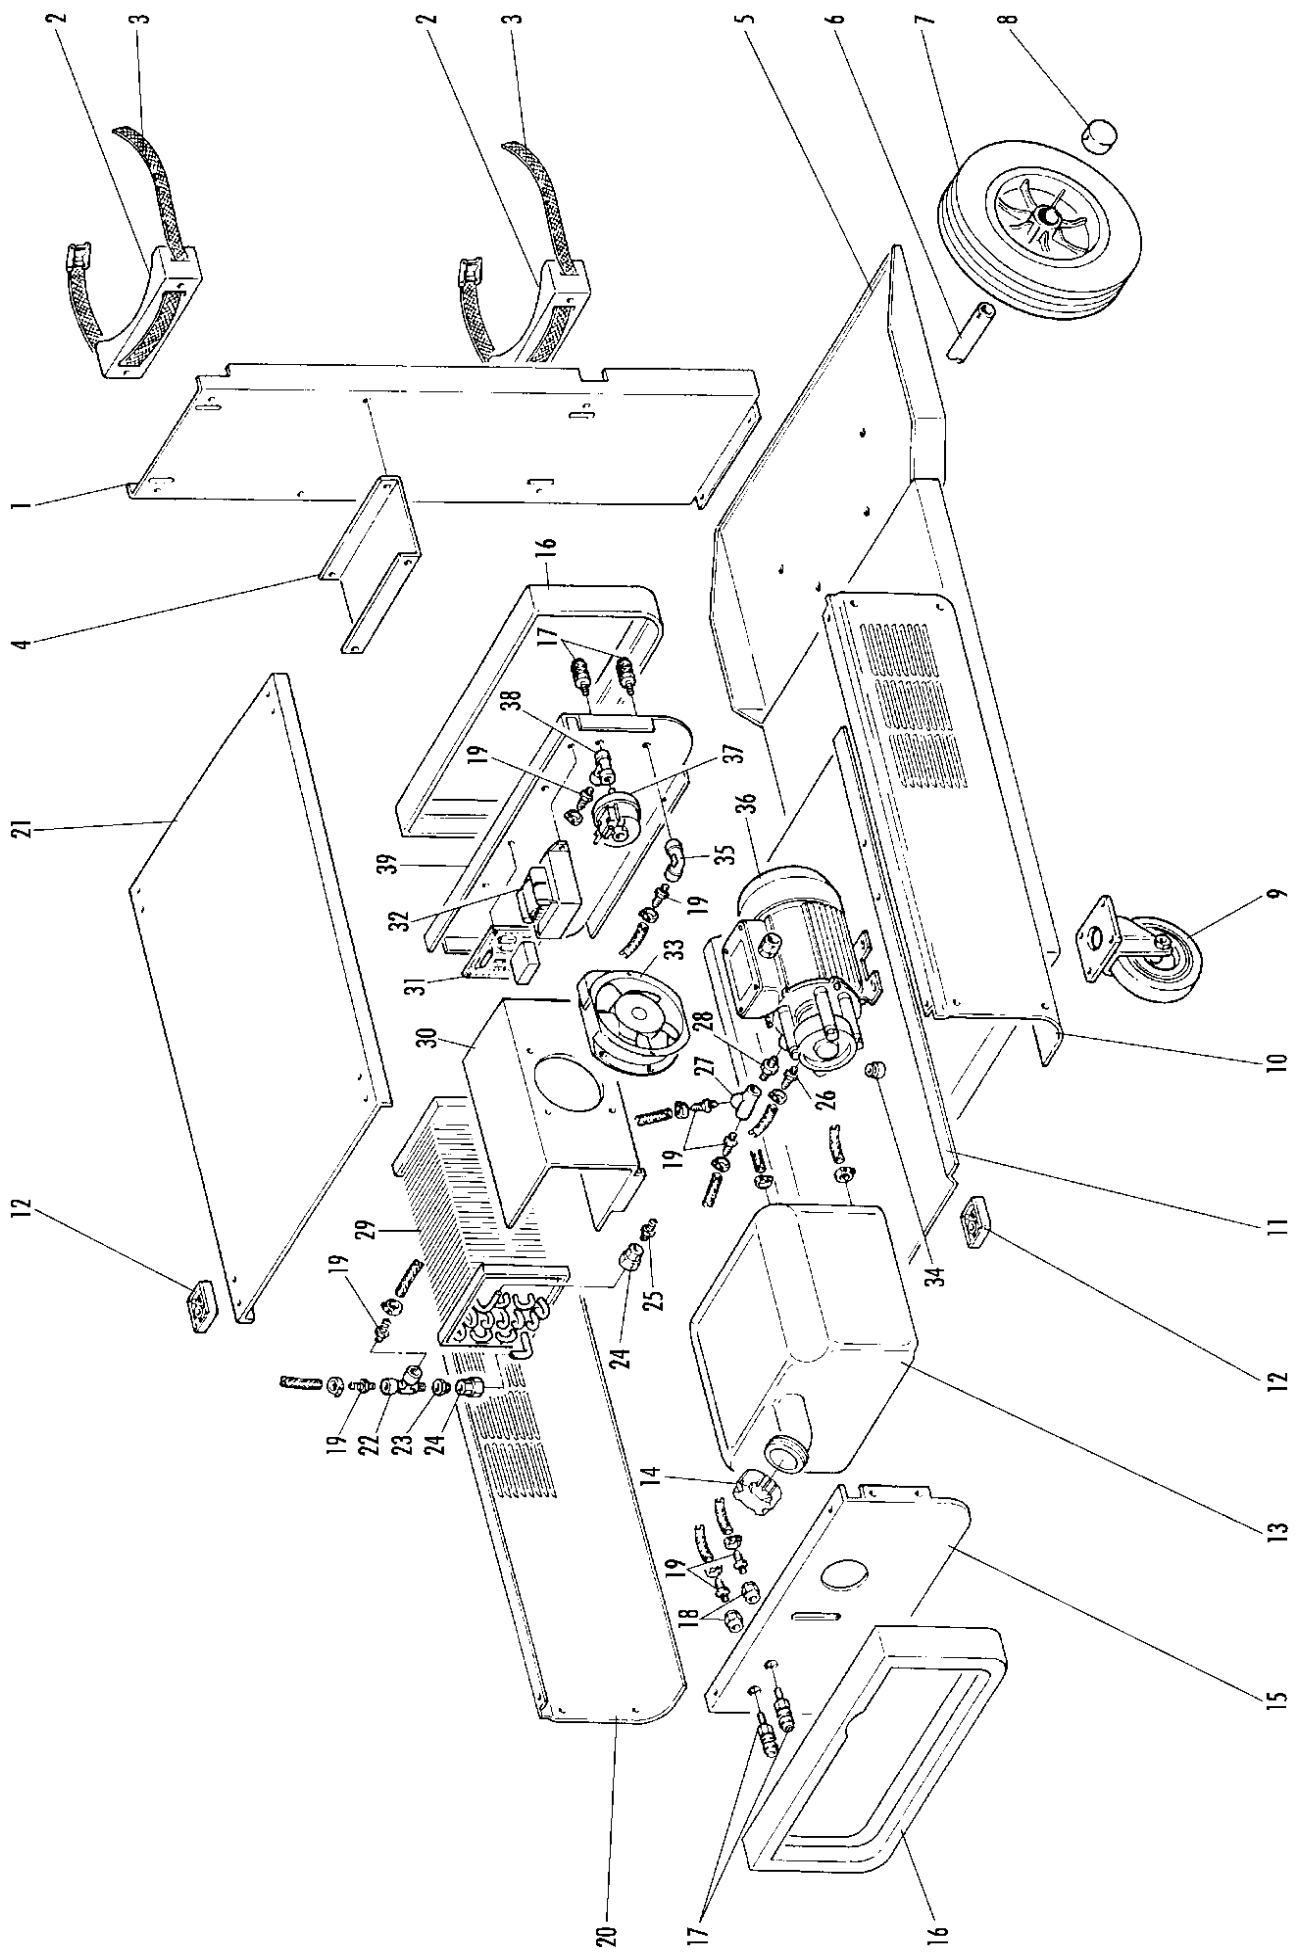

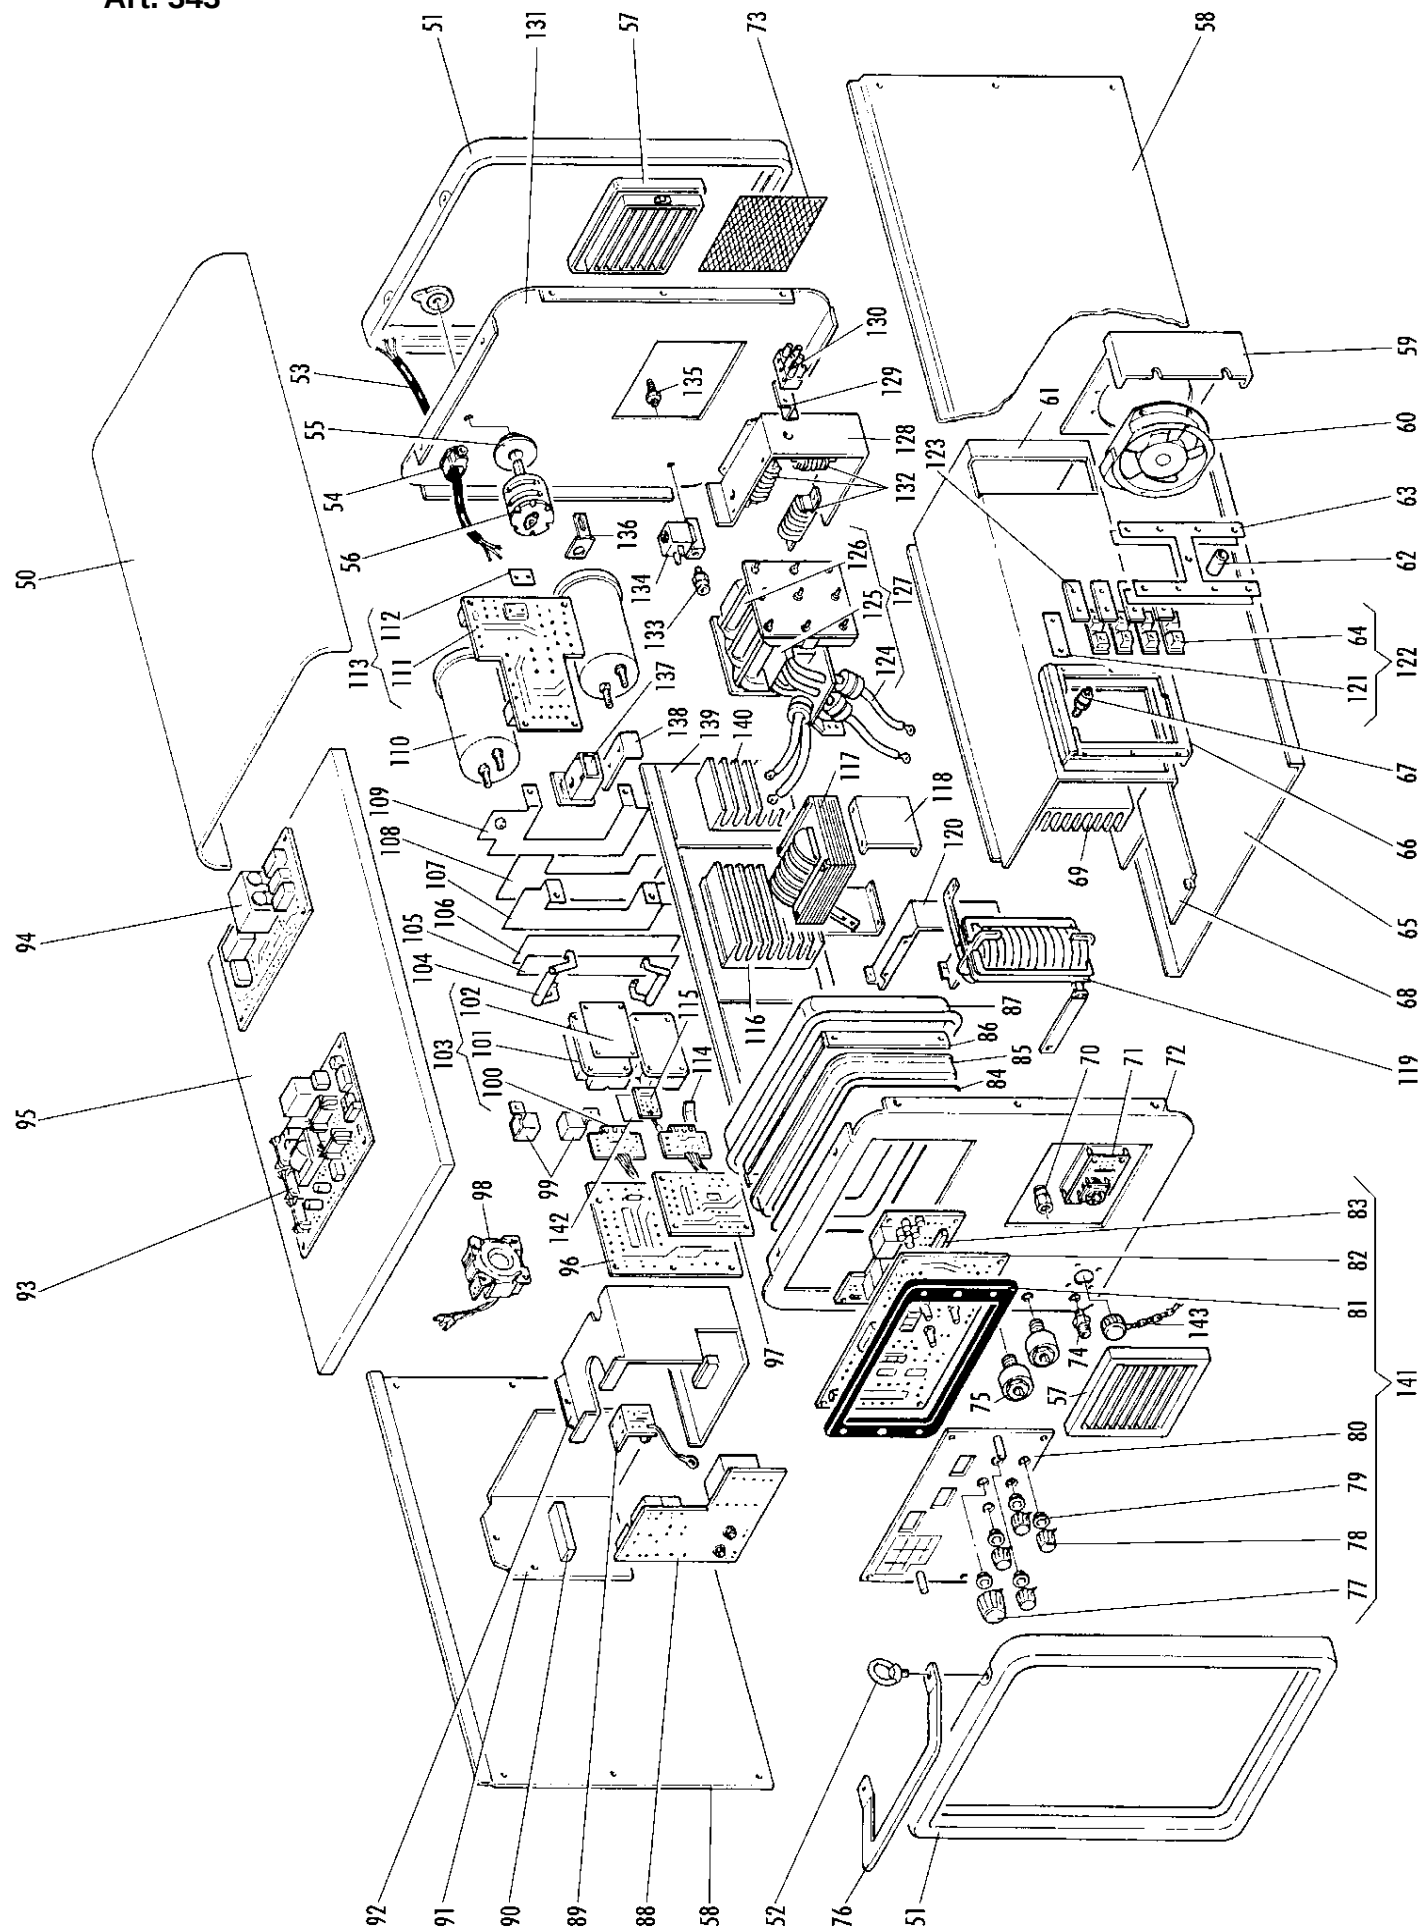

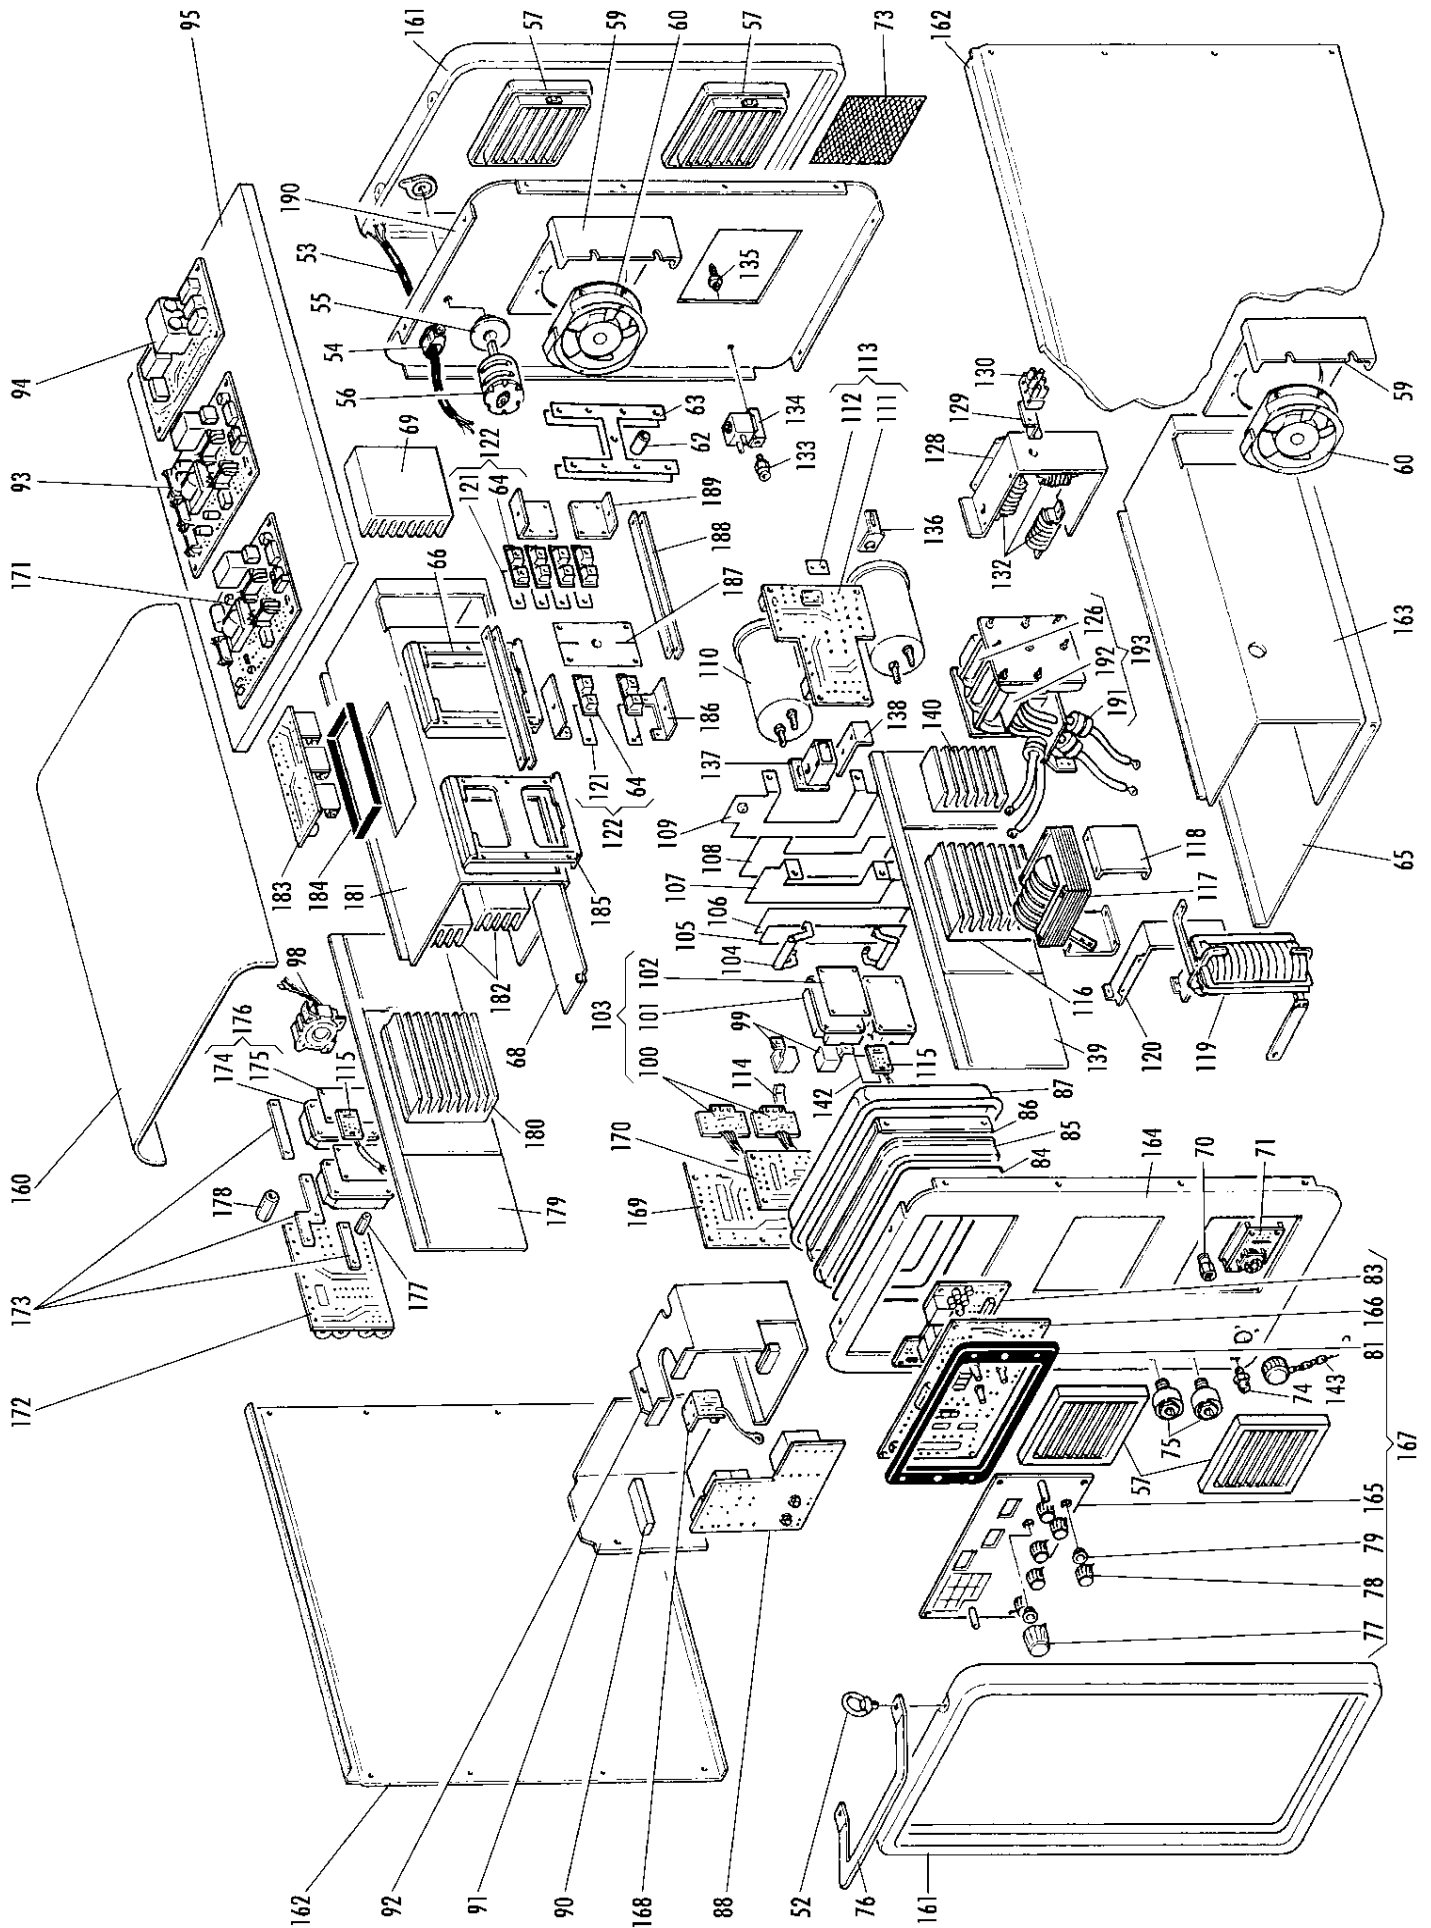

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
001	MONTANTE CARRELLO	TROLLEY PILLAR
002	APPOGGIO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
003	CINGHIA	BELT
004	SUPPORTO MONTANTE	PILLAR BRACKET
005	FONDO CARRELLO	TROLLEY BOTTOM
006	ASSALE	AXLE
007	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL
008	TAPPO	CAP
009	RUOTA PIROETTANTE	SWIVELING WHEEL
010	LATERALE DESTRO	RIGHT SIDE PANEL
011	FONDO GRUPPO DI RAFF.	COOLING UNIT BOTTOM
012	APPOGGIO	REST
013	SERBATOIO	TANK
014	TAPPO	CAP
015	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
016	CORNICE	FRAME
017	RACCORDO	FITTING
018	RACCORDO	FITTING
019	RACCORDO	FITTING
020	LATERALE SINISTRO	LEFT SIDE PANEL
021	COPERCHIO	COVER
022	RACCORDO A TRE VIE	T-FITTING
023	RACCORDO	FITTING
024	RACCORDO BICONO	BICONICAL FITTING
025	RACCORDO A RESCA	FITTING
026	RACCORDO	FITTING
027	RACCORDO	FITTING
028	RACCORDO	FITTING
029	RADIATORE	RADIATOR
030	SUPPORTO RADIATORE	RADIATOR SUPPORT
031	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
032	TRASFORMATORE DI SERVIZIO	AUXILIARY TRANSFORMER
033	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
034	DISTANZIALE	SPACER
035	RACCORDO	FITTING
036	ELETTROPOMPA	MOTOR PUMP
037	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH
038	RACCORDO A TRE VIE	T-FITTING
039	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
050	COPERCHIO	COVER
051	CORNICE	FRAME
052	GOLFARA	EYEBOLT
053	CAVO RETE	POWER CORD
054	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
055	PROTEZIONE	PROTECTION

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
056	INTERRUTTORE	SWITCH
057	PANNELLO ALETTATO	FINNED PANEL
058	LATERALE FISSO	FIXED SIDE PANEL
059	SUPPORTO VENTOLA	FAN SUPPORT
060	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
061	SUPPORTO CENTRALE	CENTRAL SUPPORT
062	DISTANZIALE	SPACER
063	CAVALLOTTO	JUMPER
064	DIODO S.C.R.	S.C.R. DIODE
065	FONDO	BOTTOM
066	CORNICE	FRAME
067	TERMOSTATO	THERMOSTAT
068	ISOLAMENTO	INSULATION
069	DISSIPATORE	RADIATOR
070	RACCORDO	FITTING
071	CIRCUITO CONNETTORE	CONNECTOR CIRCUIT
072	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
073	PROTEZIONE	PROTECTION
074	RACCORDO	FITTING
075	PRESA GIFAS	GIFAS SOCKET
076	MANICO	HANDLE
077	MANOPOLA	KNOB
078	MANOPOLA	KNOB
079	PROTEZIONE	PROTECTION
080	CIRCUITO PANNELLO	PANEL CIRCUIT
081	CORNICE IN GOMMA	RUBBER FRAME
082	CIRCUITO DISPLAY	DISPLAY CIRCUIT
083	CIRCUITO MICRO	MICRO CIRCUIT
084	GUARNIZIONE	GASKET
085	CORNICE PANNELLO COMANDI	CONTROL BOARD FRAME
086	SUPPORTO CORNICE	FRAME SUPPORT
087	COPERTURA	COVER
088	CIRCUITO ALTA FREQUENZA	HIGH-FREQ. CIRCUIT
089	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT
090	GUIDA CIRCUITO	CIRCUIT GUIDE
091	COPERCHIO	COVER
092	PROTEZIONE	PROTECTION
093	CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE	SUPPLY CIRCUIT
094	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT
095	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
096	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
097	CIRCUITO DI MISURA DI U2	U2 CONTROL CIRCUIT
098	TRASDUTTORE	TRANSDUCER
099	CONDENSATORE	CAPACITOR
100	CIRCUITO DRIVER	DRIVER CIRCUIT

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
101	IGBT	IGBT
102	ISOLAMENTO	INSULATION
103	KIT CIRCUITO DRIVER	DRIVER CIRCUIT KIT
104	RESISTENZA	RESISTANCE
105	CAVALLOTTO	JUMPER
106	ISOLAMENTO	INSULATION
107	CAVALLOTTO	JUMPER
108	ISOLAMENTO	INSULATION
109	CAVALLOTTO	JUMPER
110	CONDENSATORE	CAPACITOR
111	CIRCUITO DI PRECARICA	PRECHARGE CIRCUIT
112	ISOLAMENTO	INSULATION
113	KIT CIRCUITO PRECARICA	PRECHARGE CIRCUIT KIT
114	MOLLA	SPRING
115	CIRCUITO TERMOSTATO	THERMOSTAT CIRCUIT
116	IMPEDENZA SECONDARIO	SECONDARY IMPEDANCE
118	SUPPORTO IMPEDENZA	IMPEDANCE SUPPORT
119	TRASFORMATORE H.F.	H.F. TRANSFORMER
120	SUPPORTO	SUPPORT
121	ISOLAMENTO	INSULATION
122	KIT DIODO S.C.R.	S.C.R. DIODE KIT
123	CAVALLOTTO	JUMPER
124	AVVOLGIMENTO SECONDARIO	SECONDARY WINDING
125	AVVOLGIMENTO PRIMARIO	PRIMARY WINDING
126	FERRITE	FERRITE
127	TRASFORMATORE DI POTENZA	POWER TRANSFORMER
128	SUPPORTO	SUPPORT
129	SUPPORTO MORSETTIERA	TERMINAL BOARD SUPPORT
130	MORSETTIERA	TERMINAL BOARD
131	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
132	IMPEDENZA PRIMARIO	PRIMARY IMPEDANCE
133	RACCORDO	FITTING
134	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
135	RACCORDO	FITTING
136	SUPPORTO CONDENSATORE	CAPACITOR SUPPORT
137	CIRCUITO DI MISURA DI I1	I1 MEASURE CIRCUIT
138	SUPPORTO	SUPPORT
139	SUPPORTO TUNNEL	TUNNEL SUPPORT

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
140	DISSIPATORE	RADIATOR
141	PANNELLO COMANDI COMP.	COMPLETE CONTROL PANEL
142	ISOLAMENTO	INSULATION
143	TAPPO	CAP
160	COPERCHIO	COVER
161	CORNICE	FRAME
162	LATERALE FISSO	FIXED SIDE PANEL
163	SUPPORTO	SUPPORT
164	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
165	CIRCUITO PANNELLO	PANEL CIRCUIT
166	CIRCUITO DISPLAY	DISPLAY CIRCUIT
167	PANNELLO COMANDI COMP.	COMPLETE CONTROL PANEL
168	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT
169	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
170	CIRCUITO DI MISURA U2	U2 MEASURE CIRCUIT
171	CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE	SUPPLY CIRCUIT
172	CIRCUITO DRIVER	DRIVER CIRCUIT
173	CAVALLOTTO	JUMPER
174	KIT IGBT	IGBT KIT
175	ISOLAMENTO	INSULATION
176	IGBT	IGBT
177	DISTANZIALE	SPACER
178	DISTANZIALE	SPACER
179	SUPPORTO TUNNEL	TUNNEL SUPPORT
180	DISSIPATORE	RADIATOR
181	SUPPORTO CENTRALE	CENTRAL SUPPORT
182	DISSIPATORE	RADIATOR
183	CIRCUITO RESISTENZE	RESISTANCES CIRCUIT
184	CORNICE	FRAME
185	CORNICE	FRAME
186	CAVALLOTTO	JUMPER
187	CAVALLOTTO	JUMPER
188	CAVALLOTTO	JUMPER
189	CAVALLOTTO	JUMPER
190	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
191	AVVOLGIMENTO SECONDARIO	SECONDARY WINDING
192	AVVOLGIMENTO PRIMARIO	PRIMARY WINDING
193	TRASFORMATORE DI POTENZA	POWER TRANSFORMER

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.